


Bassin PEHD - Instruction de pose sur zone carrossable et nappe phréatique

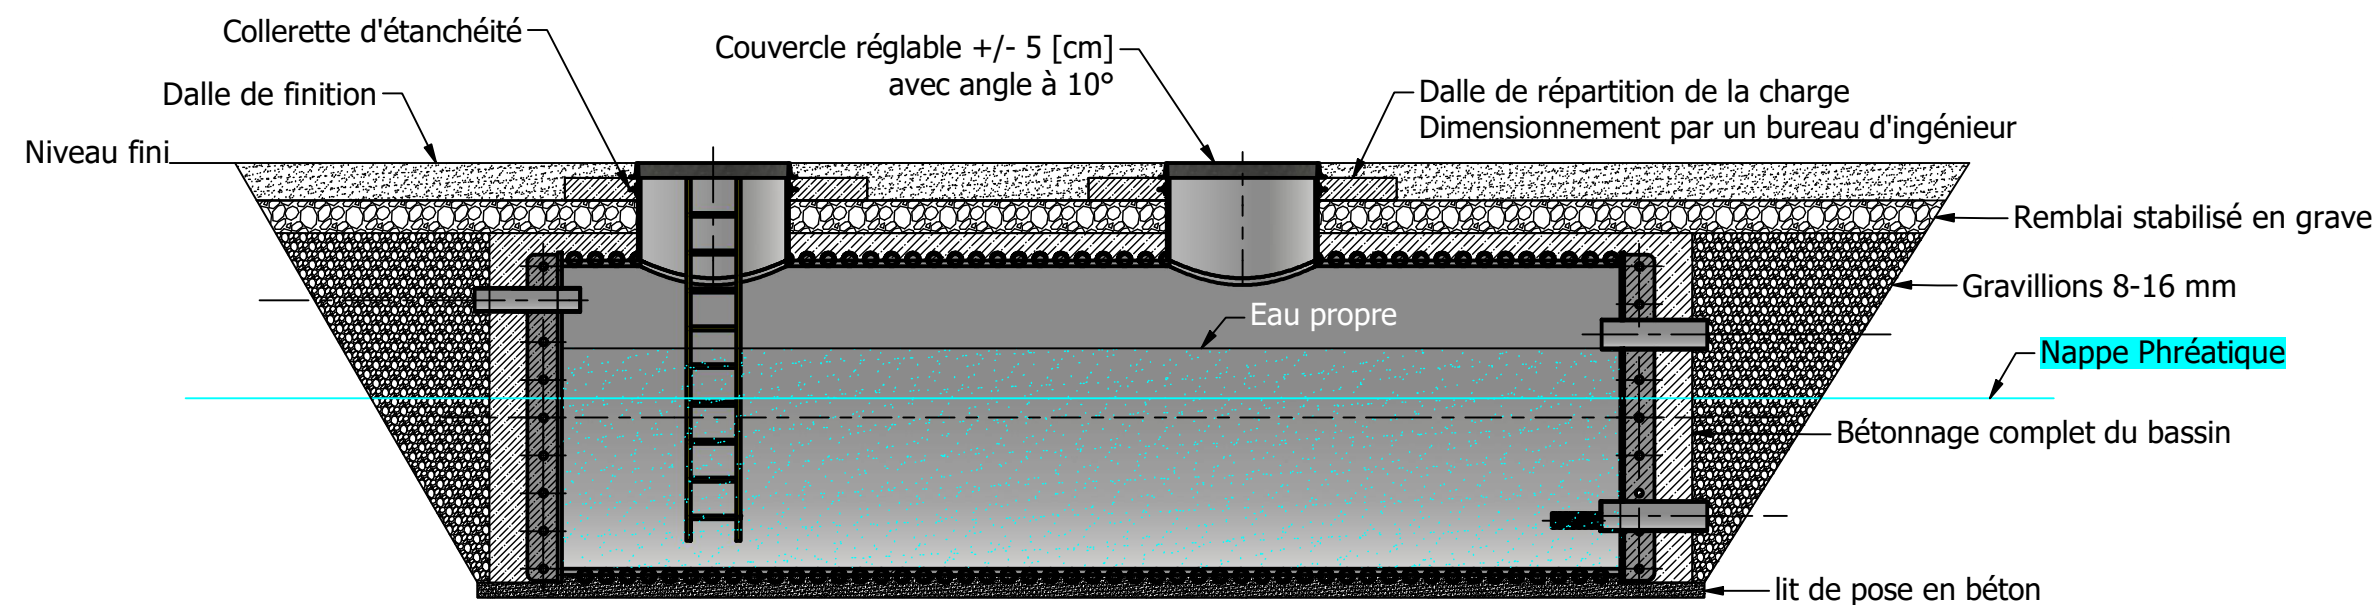

1. Réaliser un lit de pose en béton.
2. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
3. Remplir l'appareil avec de l'eau propre jusqu'au niveau de surverse, en veillant à ce qu'il soit bien stabilisé.
4. Effectuer le bétonnage par passes successives de 50 cm maximum. Epaisseur minimum de 15 cm.
5. Réaliser les raccordements des entrées, sorties, ventilations, alimentations électriques, autres connexions, et ajuster le couvercle.
6. Procéder au remblayage en gravillon 8/16 mm par couches de 300 mm.
- 7. Réaliser une dalle de répartition des charges en béton armé**
Dimensionnement réalisé par un bureau d'ingénierie.
8. Prévoir une collerette d'étanchéité sur les trous d'homme lorsque la fosse est implantée sous radier.
9. Compléter le remblayage avec de la grave stabilisée.
10. Réaliser la dalle de finition.

Représentant: F.BENNAFLA				
Tél représentant : +41 78 805 95 45				
N°offre :				
Echelle: 1 : 30	Désignation: Bassin de rétention PEHD			Matière:
	Client:		Chantier:	Masse : N/A
	Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45			Etat de la conception
Feuille: A3		Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026
				Révision: