


Bassin PEHD - Instruction de pose sur zone carrossable

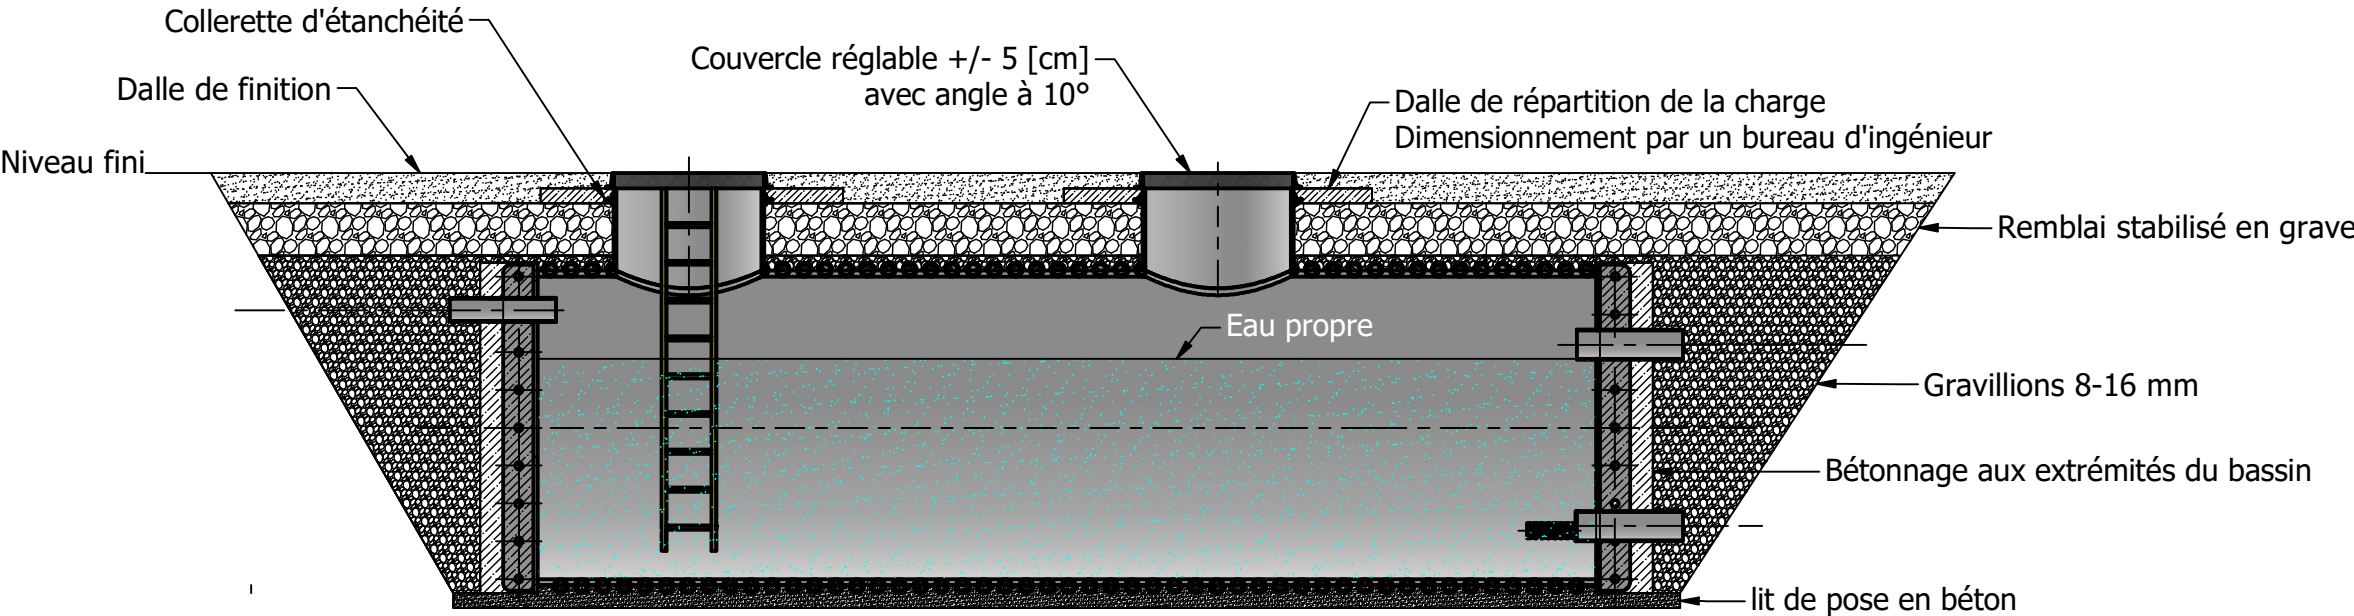

- 1. Réaliser un lit de pose en béton.
- 2. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
- 3. Remplir l'appareil avec de l'eau propre jusqu'au niveau de surverse, en veillant à ce qu'il soit bien stabilisé.
- 4. Effectuer le bétonnage aux extrémités par passes successives de 50 cm maximum. Epaisseur minimum de 15 cm.
- 5. Réaliser les raccordements des entrées, sorties, ventilations, alimentations électriques, autres connexions, et ajuster le couvercle
- 6. Procéder au remblayage en gravillon 8/16 mm par couches de 300 mm.
- 7. Réaliser une dalle de répartition des charges en béton armé
Dimensionnement réalisé par un bureau d'ingénierie.
- 8. Prévoir une collerette d'étanchéité sur les trous d'homme lorsque la fosse est implantée sous radier.
- 9. Compléter le remblayage avec de la grave stabilisée.
- 10. Réaliser la dalle de finition.

Représentant: F.BENNAFLA				
Tél représentant : +41 78 805 95 45				
N°offre :				
Echelle:1 : 30	Désignation: Bassin de rétention PEHD			Matière:
	Client:		Chantier:	Masse : N/A
	Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45			Etat de la conception En cours
Feuille: A3	Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026	Révision: