



Bassin - Instruction de pose sur zone verte

PTCF

PLASTIQUES TECHNIQUES
CONCEPTION FABRICATION

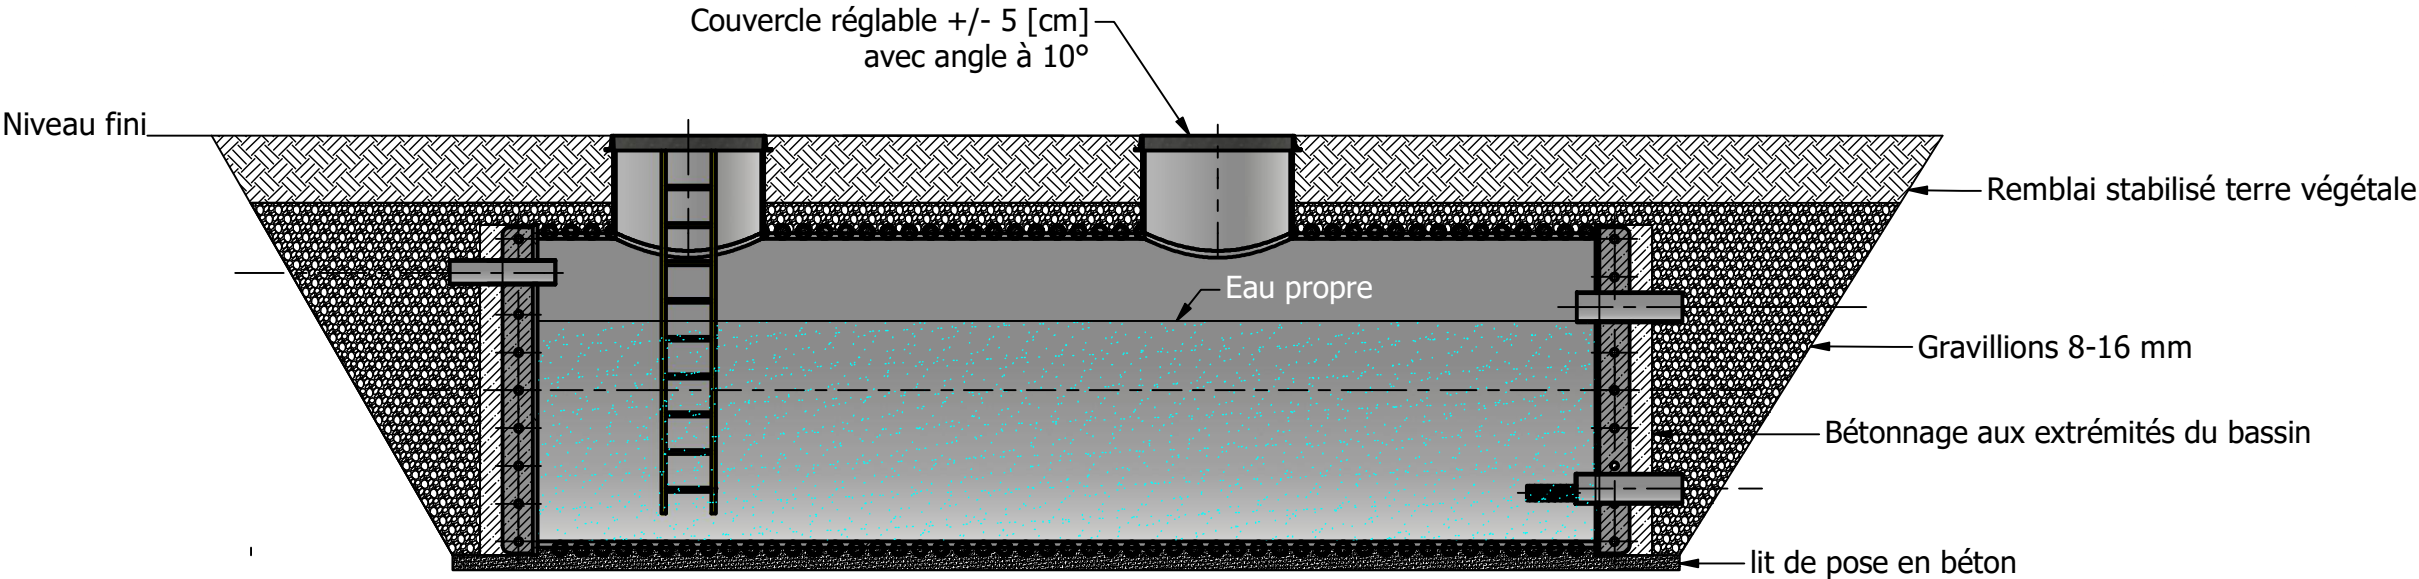

1. Réaliser un lit de pose en béton.
2. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
3. Remplir l'appareil avec de l'eau propre jusqu'au niveau de surverse, en veillant à ce qu'il soit bien stabilisé
4. Effectuer le bétonnage aux extrémités par passes successives de 50 cm maximum. Epaisseur minimum de 15 cm.
5. Réaliser les raccordements des entrées, sorties, ventilations, alimentations électriques, autres connexions, et ajuster le couvercle.
6. Procéder au remblayage en gravillon 8/16 mm par couches de 300 mm.
7. Compléter le remblayage avec de la terre végétale.

Représentant: F.BENNAFLA			
Tél représentant : +41 78 805 95 45			
N°offre :			
Echelle: 1 : 30	Désignation: Bassin de rétention PEHD		Matière:
	Client:	Chantier:	Masse : N/A
	Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45		Etat de la conception
			En cours
Feuille: A3	Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026
Révision:			