


Chambre de régulation PEHD
Instruction de pose sur zone carrossable et nappe phréatique

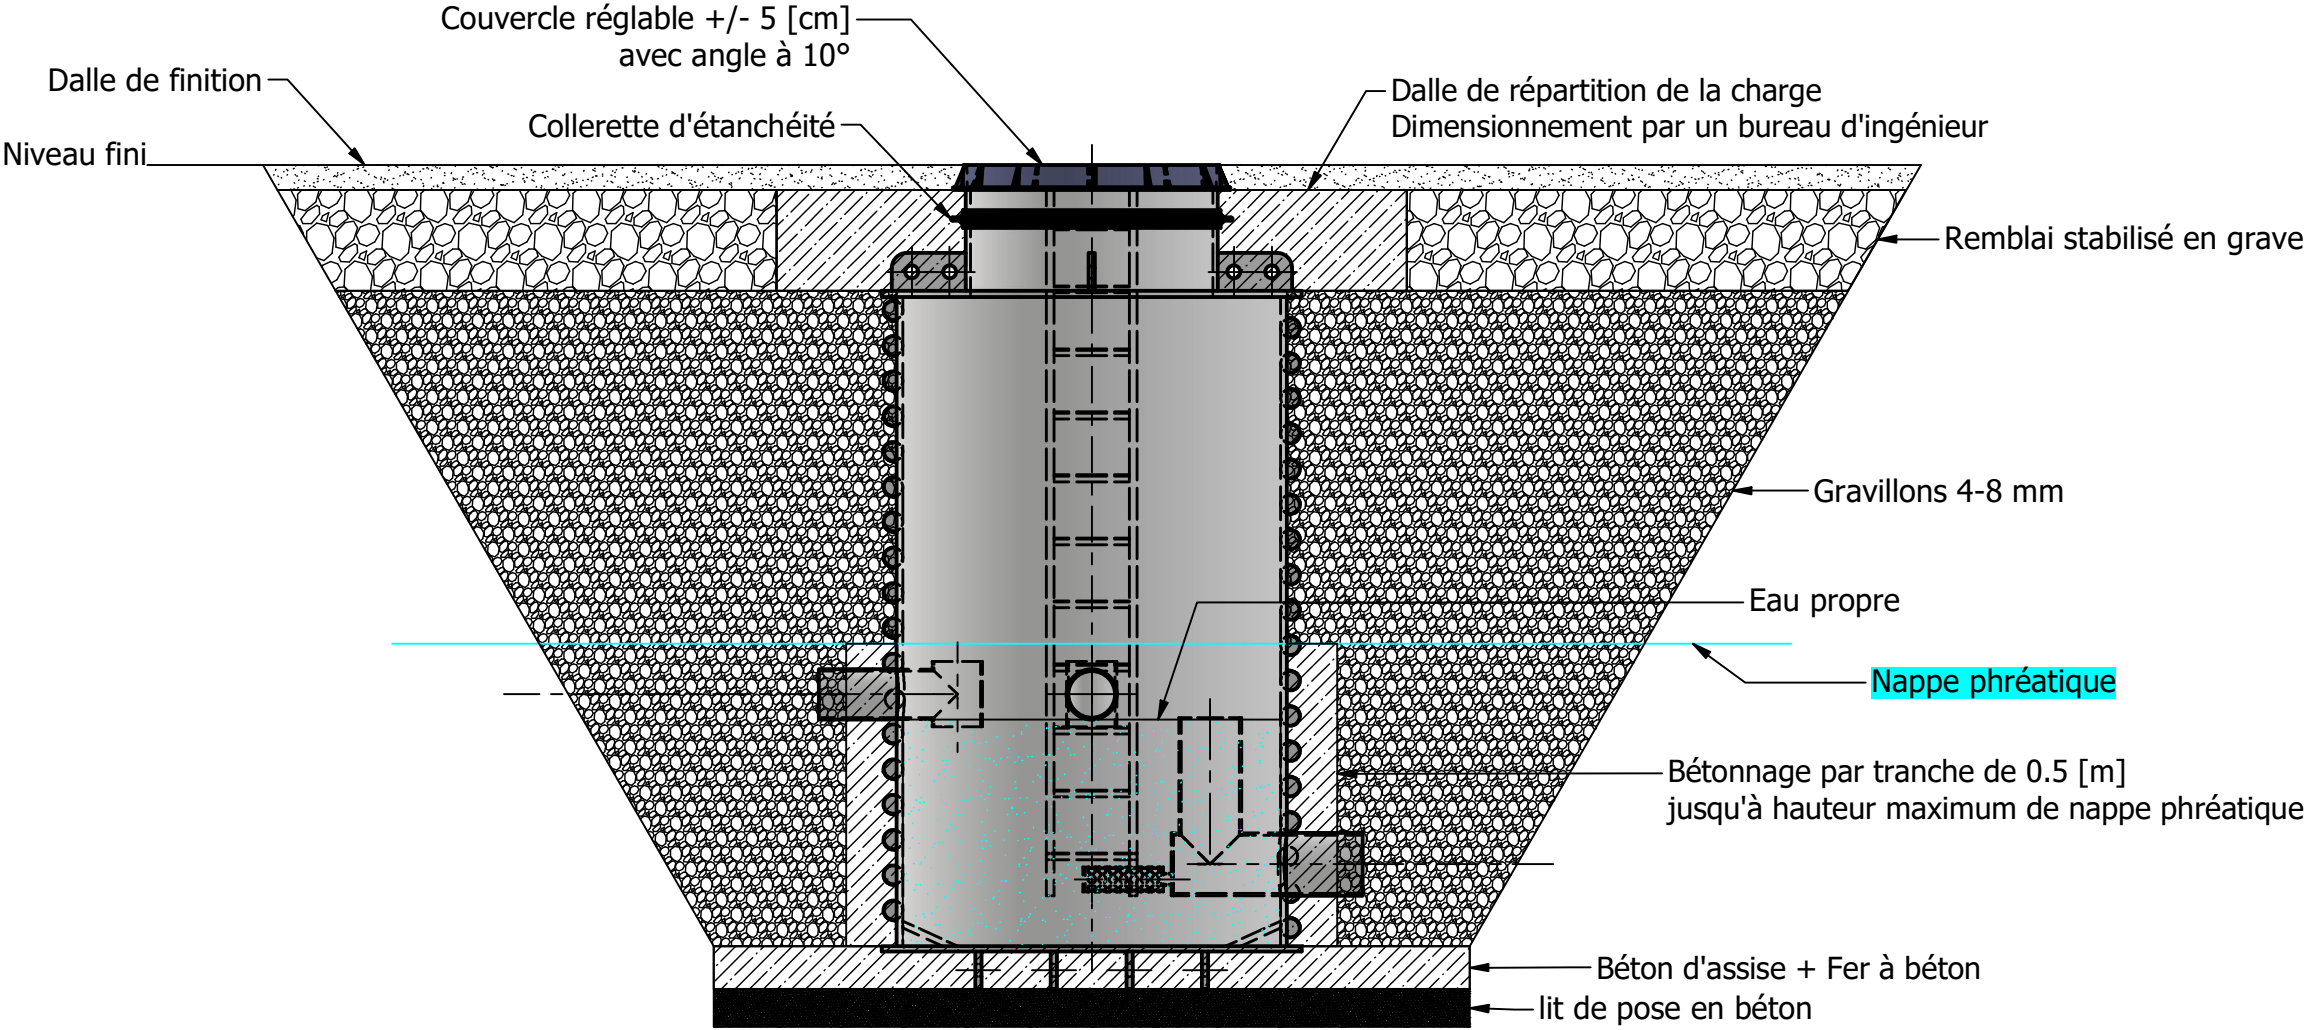

- 1. Réaliser un lit de pose en béton.
- 2. Placer les fers à béton au bas de la fosse au travers des trous.
- 3. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
- 4. Remplir l'appareil d'eau propre à hauteur de sortie pour stabilisation.
- 5. Effectuer le bétonnage d'assise et prêter attention au remplissage complet sous la cuve.
- 6a. En cas de nappe phréatique, bétonner jusqu'au niveau haut de la nappe par tranches de 0.5 [m].
- 6b. Remblayer la cuve en gravillon 4/8 mm par couches de 300 mm.
- 7. Raccorder les entrées, sorties, ventilations, électricité, autres raccordements, et ajuster le couvercle.
- 8a. Prévoir une collerette d'étanchéité sur les trous d'homme lorsque la fosse est implantée sous radier.
- 8b. Réaliser une dalle de répartition des charges en béton armé
- Dimensionnement réalisé par un bureau d'ingénierie.
- 9. Compléter le remblayage avec de la grave stabilisée.
- 10. Réaliser la dalle de finition.

Représentant: F.BENNAFLA				
Tel représentant: +41 78 805 95 45				
N°offre:				
Echelle: 1 : 30	Description: Chambre de régulation PEHD			Matière:
	Client:		Chantier:	Masse : N/A
	Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45			Etat de la conception
Feuille: A3		Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026
				Révision: