


Dépotoir PEHD - Instruction de pose sur zone verte et nappe phréatique

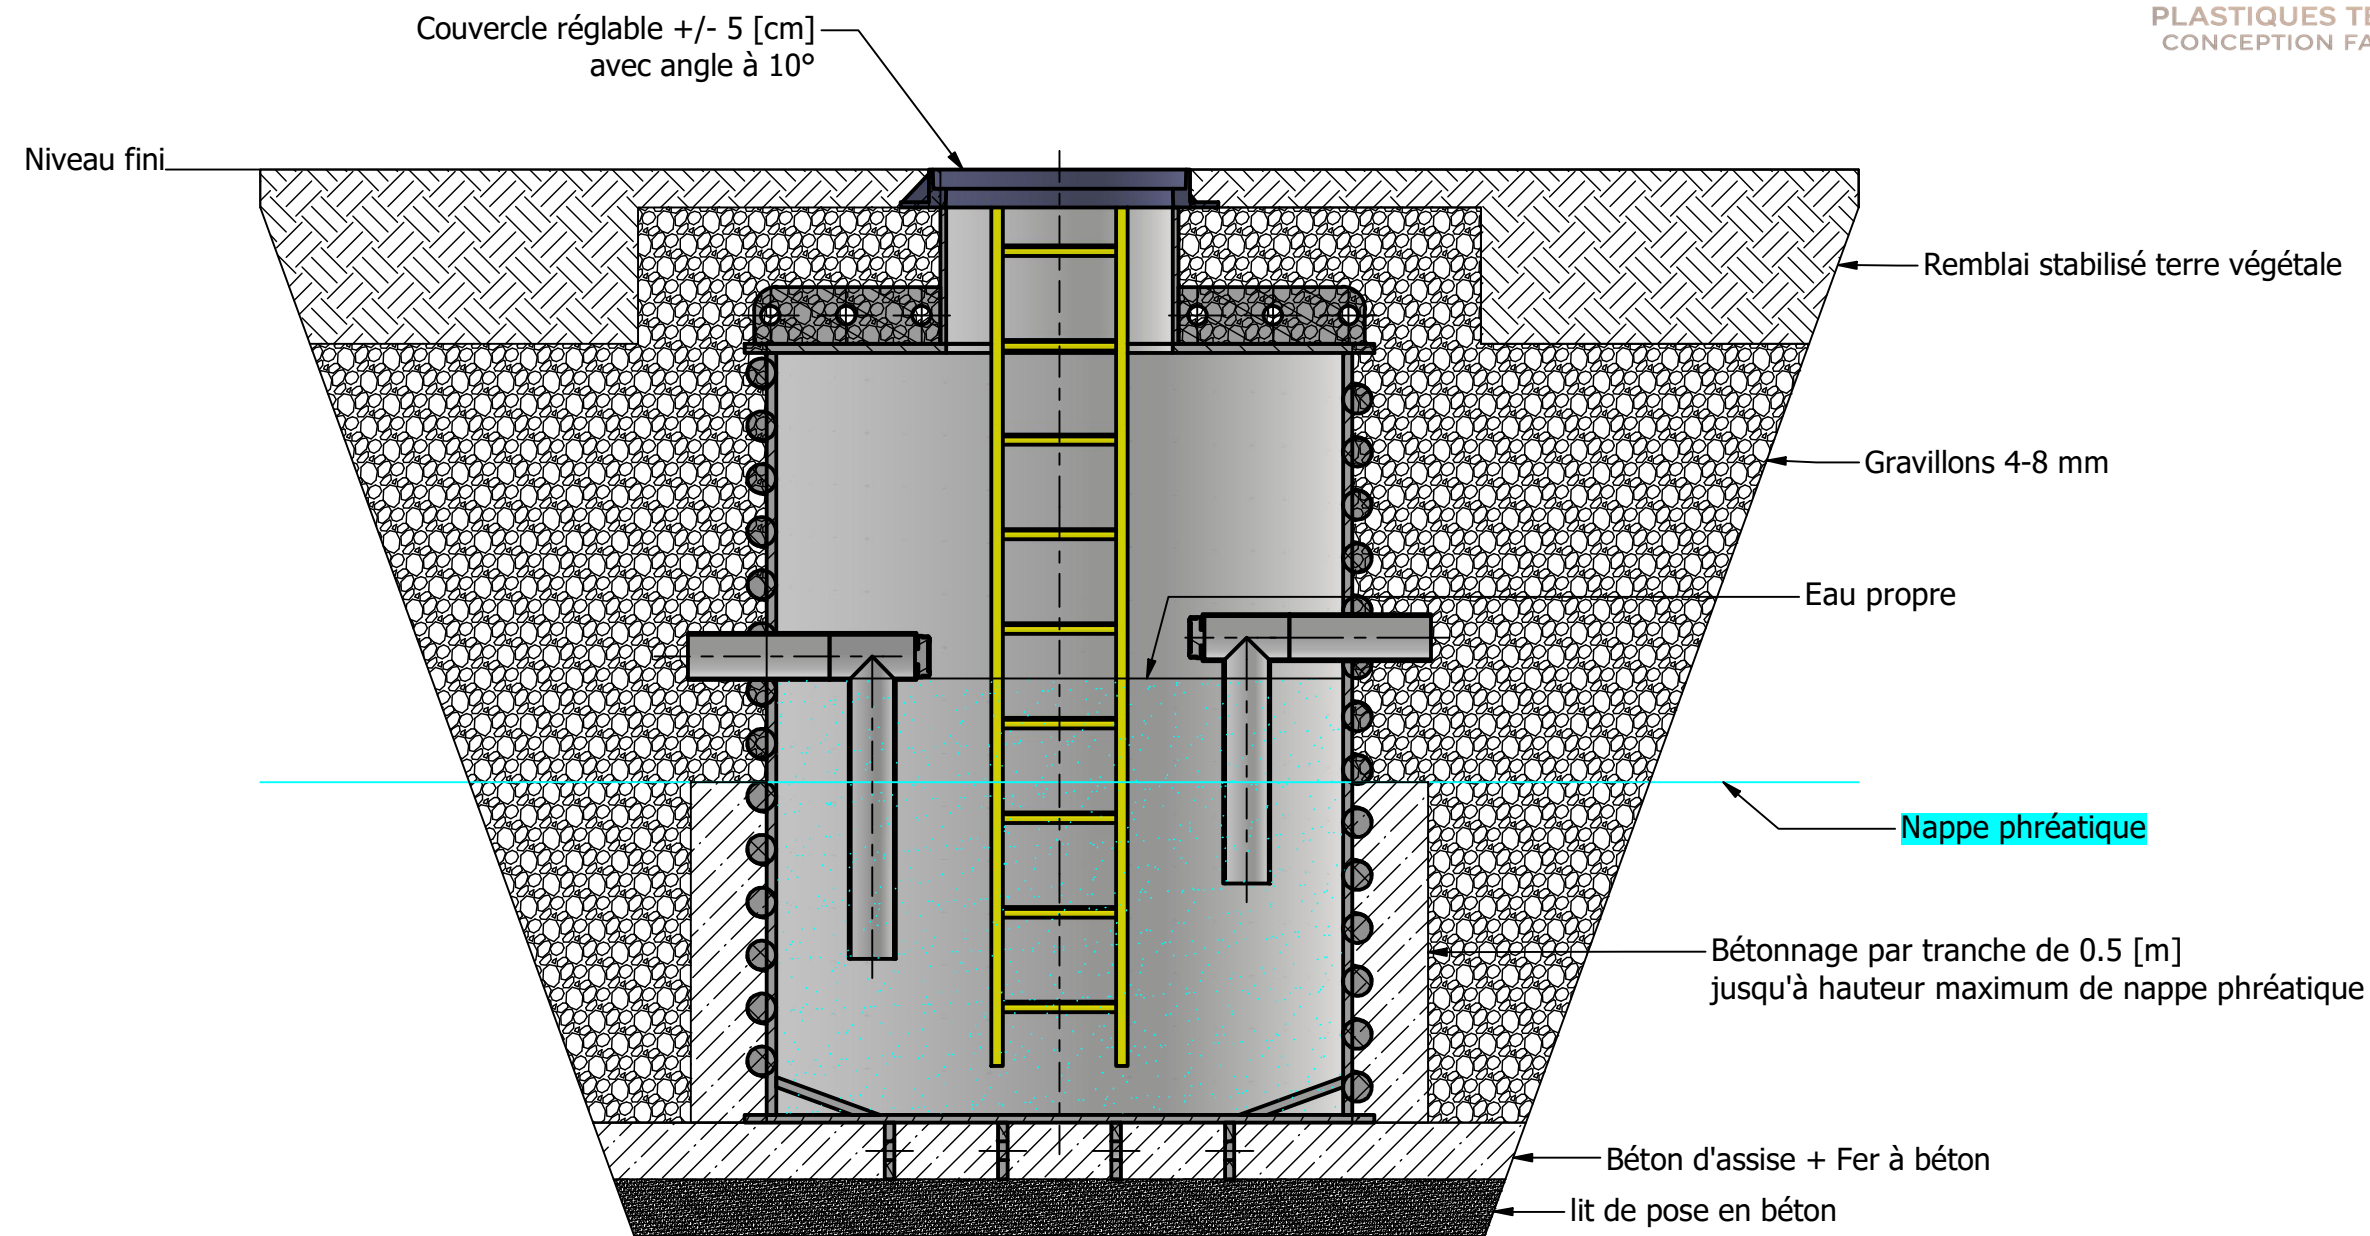

- 1. Réaliser un lit de pose en béton.
- 2. Placer les fers à béton au bas de la fosse au travers des trous.
- 3. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose
- 4. Remplir l'appareil d'eau propre à hauteur de sortie pour stabilisation.
- 5. Effectuer le bétonnage d'assise et prêter attention au remplissage complet sous la cuve.
- 6a. En cas de nappe phréatique, bétonner jusqu'au niveau haut de la nappe par tranches de 0.5 [m].
- 6b. Remblayer la cuve en gravillon 4/8 mm par couches de 300 mm.
- 7. Raccorder les entrées, sorties, ventilations, électricité, autres raccordements, et ajuster le couvercle
- 8. Compléter le remblai avec la terre végétale.

Représentant: F.BENNAFLA									
Tel représentant: +41 78 805 95 45									
N°offre:									
Echelle:1 : 20		Description: Dépotoir PEHD			Matière:				
		Client:		Chantier:		Masse : N/A			
		Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45				Etat de la conception			
						En cours			
Feuille: A3		Conçu par: FBE		Approbation: FBE		Date: 04.2026		Révision:	