


Dépotoir PEHD - Instruction de pose sur zone verte

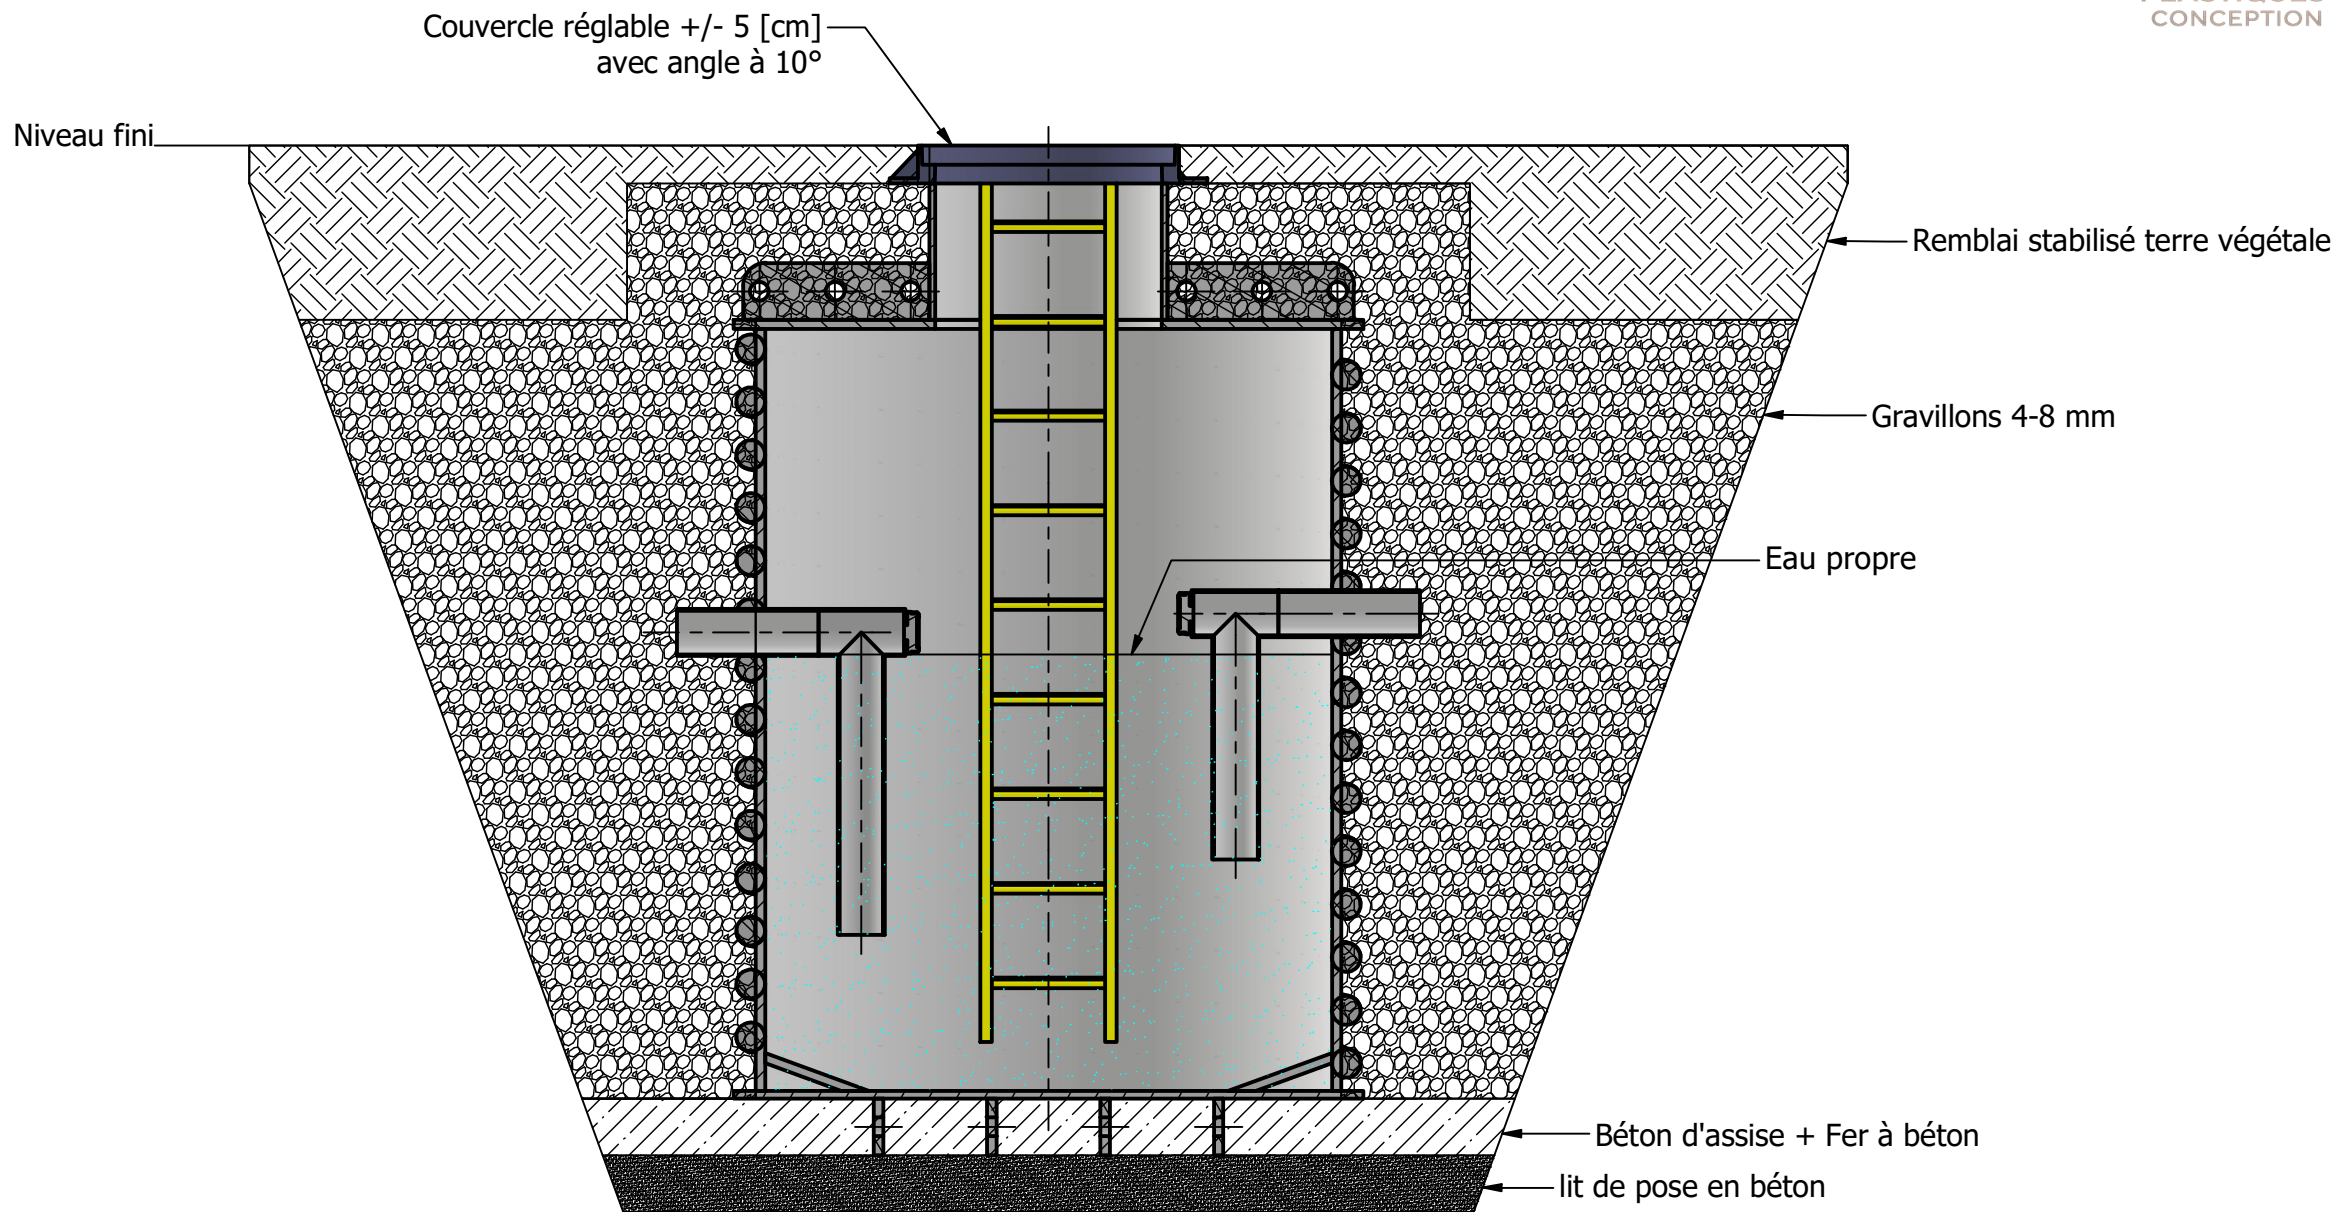

- 1. Réaliser un lit de pose en béton.
- 2. Placer les fers à béton au bas de la fosse au travers des trous.
- 3. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose
- 4. Remplir l'appareil d'eau propre à hauteur de sortie pour stabilisation.
- 5. Effectuer le bétonnage d'assise et prêter attention au remplissage complet sous la cuve.
- 6. Remblayer la cuve en gravillon 4/8 mm par couches de 300 mm.
- 7. Raccorder les entrées, sorties, ventilations, électricité, autres raccordements, et ajuster le couvercle
- 8. Compléter le remblai avec la terre végétale.

Représentant: F.BENNAFLA				
Tel représentant: +41 78 805 95 45				
N°offre:				
Echelle:1 : 20		Description: Dépotoir PEHD		Matière:
		Client:	Chantier:	Masse : N/A
PTCF PLASTIQUES TECHNIQUES CONCEPTION FABRICATION		Société: PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45		Etat de la conception
				En cours
Feuille: A3		Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026
Révision:				