
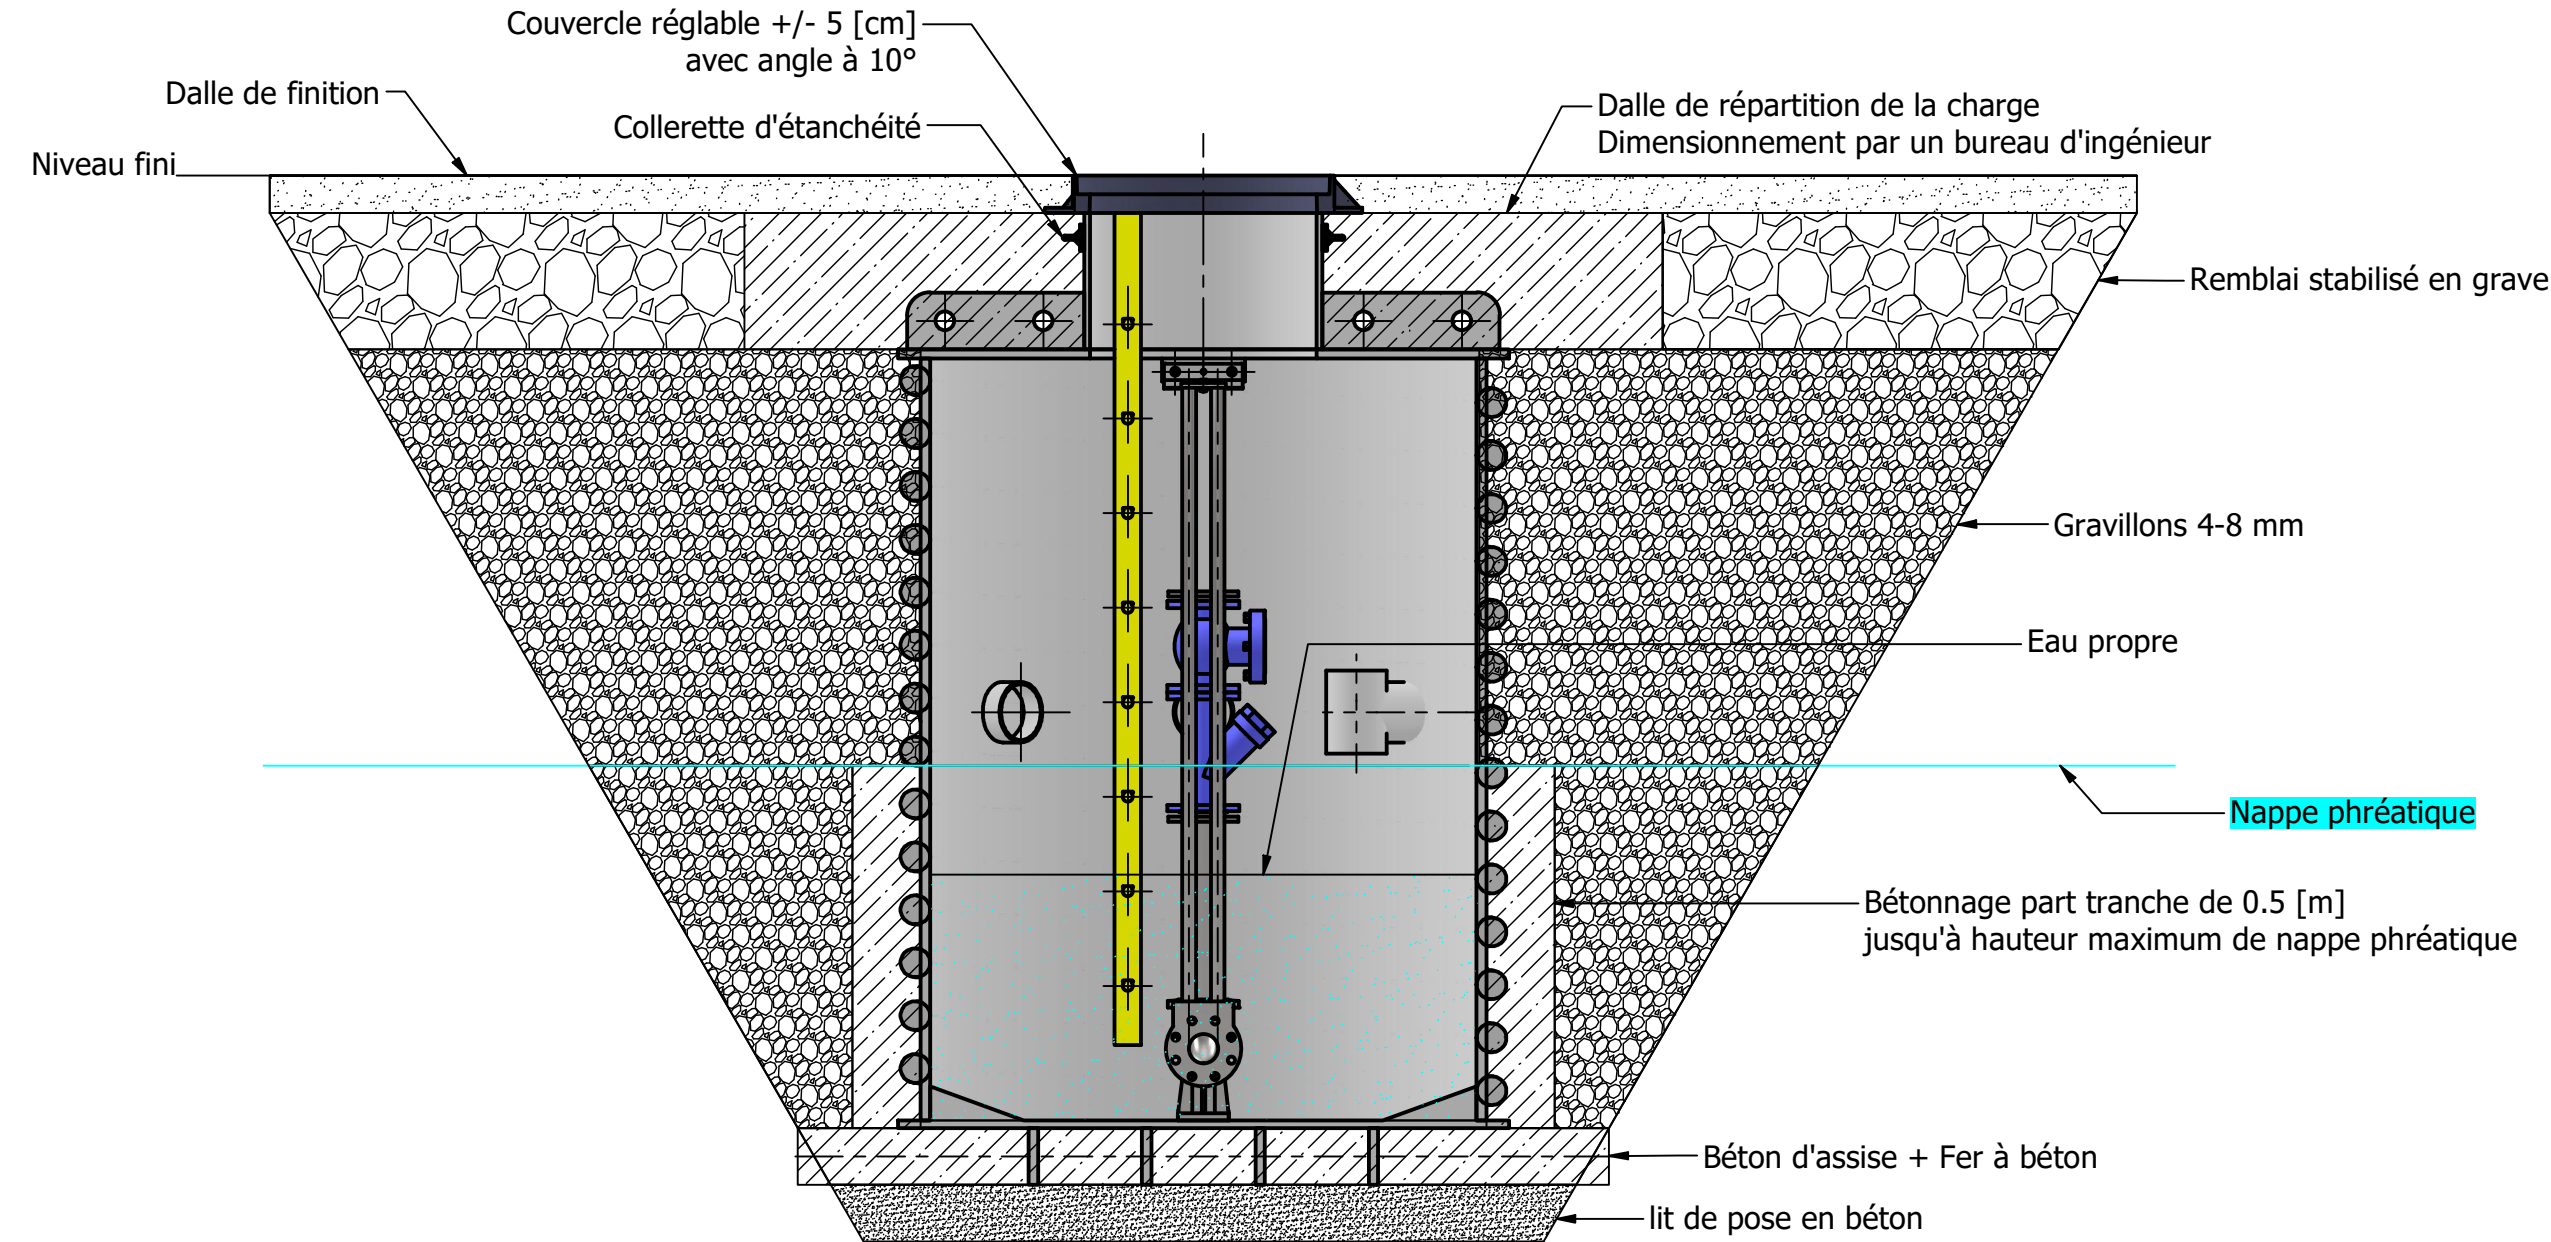


Fosse de relevage PEHD - Instruction de pose sur zone carrossable et nappe phréatique



1. Réaliser un lit de pose en béton.
2. Placer les fers à béton au bas de la fosse au travers des trous.
3. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
4. Remplir l'appareil d'eau propre à hauteur de 1/3 pour la stabilisation.
5. Effectuer le bétonnage d'assise et prêter attention au remplissage complet sous la cuve.
- 6a. En cas de nappe phréatique, bétonner jusqu'au niveau haut de la nappe par tranches de 0.5 [m].
- 6b. Remblayer la cuve en gravillon 4/8 mm par couches de 300 mm.
7. Raccorder les entrées, sorties, ventilations, électricité, autres raccordements, et ajuster le couvercle.
- 8a. Prévoir une collerette d'étanchéité sur les trous d'homme lorsque la fosse est implantée sous radier.
- 8b. Réaliser une dalle de répartition des charges en béton armé**
- Dimensionnement réalisé par un bureau d'ingénierie.**
9. Compléter le remblayage avec de la grave stabilisée.
10. Réaliser la dalle de finition.

Représentant: F.BENNAFLA		Dimensions à valider selon la pompe. Pompes et accessoires à fournir 1 semaine avant livraison.			
Tel représentant: +41 78 805 95 45					
N°offre:					
Echelle: 1 : 20	Déscription:		Fosse de relevage PEHD		Matière:
	Client:		Chantier:		Masse ~ : N/A
	Société:				Etat de la conception
			PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45		En cours
Feuille: A3	Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026		Révision: