
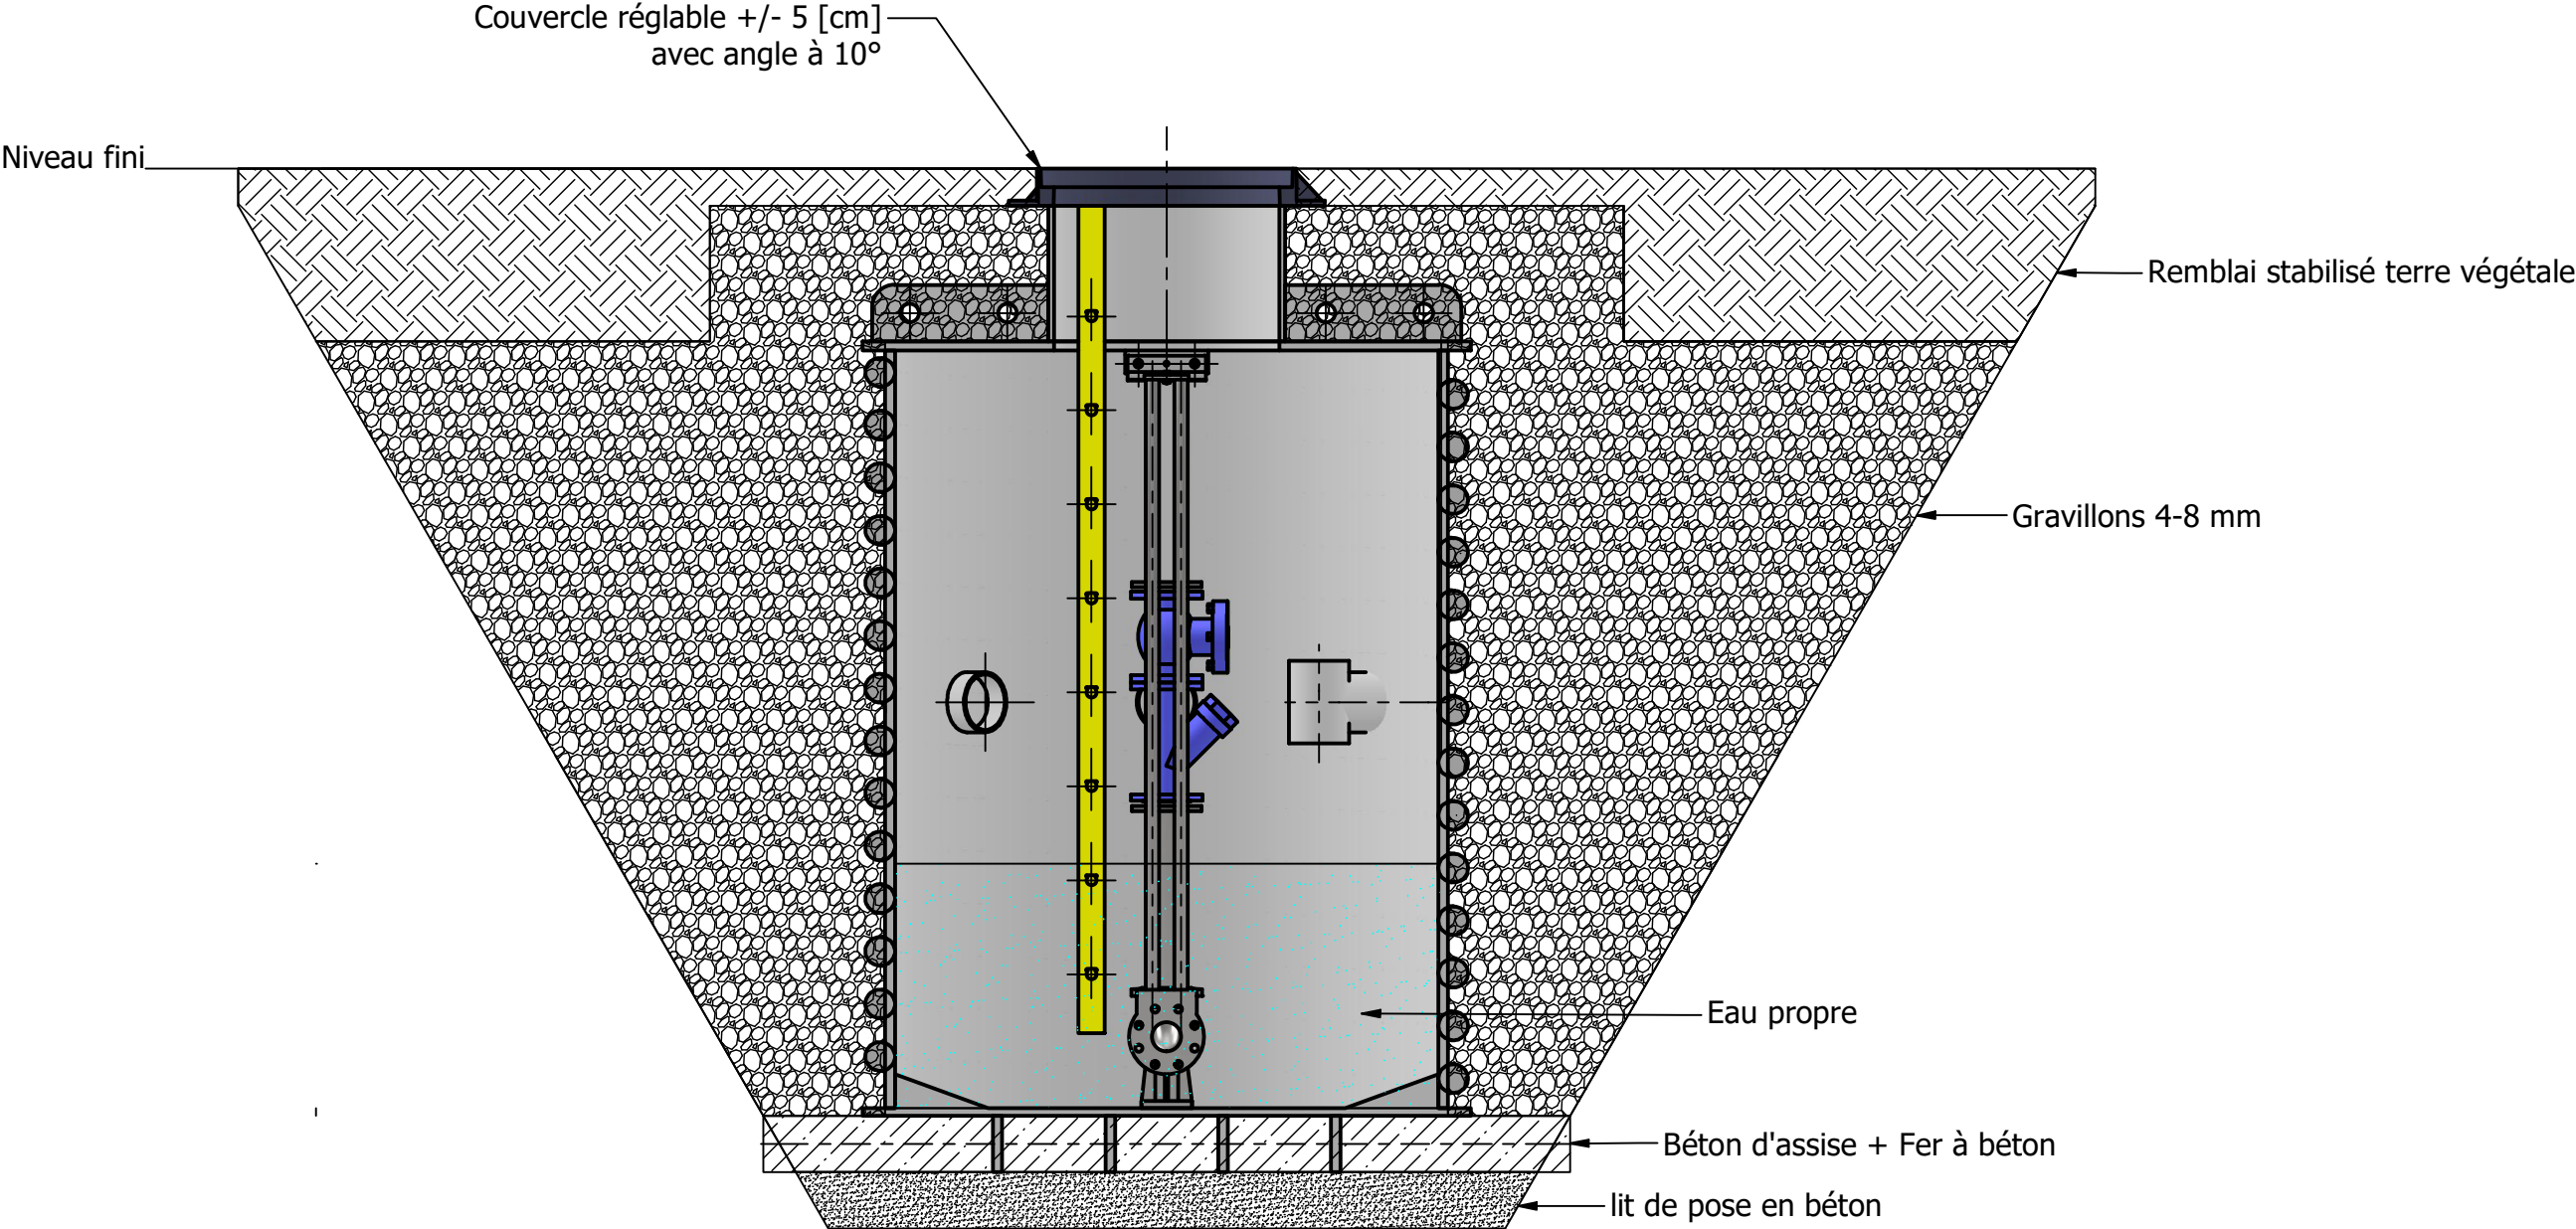


Fosse de relevage PEHD - Instruction de pose sur zone verte



- 1. Réaliser un lit de pose en béton.
- 2. Placer les fers à béton au bas de la fosse au travers des trous.
- 3. Positionner l'appareil de manière stable sur le lit de pose.
- 4. Remplir l'appareil d'eau propre à hauteur de 1/3 pour la stabilisation
- 5. Effectuer le bétonnage d'assise et prêter attention au remplissage complet sous la cuve.
- 6. Remblayer la cuve en gravillon 4/8 mm par couches de 300 mm.
- 7. Raccorder les entrées, sorties, ventilations, électricité, autres raccordements, et ajuster le couvercle
- 8. Compléter le remblai avec la terre végétale.

Représentant: F.BENNAFLA		Dimensions à valider selon la pompe. Pompes et accessoires à fournir 1 semaine avant livraison.			
Tel représentant: +41 78 805 95 45					
N°offre:					
Echelle: 1 : 20	Déscription:		Fosse de relevage PEHD		Matière:
	Client:		Chantier:		Masse ~ : N/A
	Société:				Etat de la conception
			PTCF - Sàrl Chemin de Ballègue 22 1066 Epalinges Email: info@ptcf.ch Mobile : +41 (0)78 805 95 45		En cours
Feuille: A3	Conçu par: FBE	Approbation: FBE	Date: 04.2026		Révision: